




EPS-K21

KÄYTTÖOHJE


Kiitos, että valitsit tuotteemme! Noudata aina varovaisuutta elektronisia laitteita käytettäessä. Lue kaikki ohjeet huolella ja säilytä käyttöohje tallessa.

A TUOTEKUVA

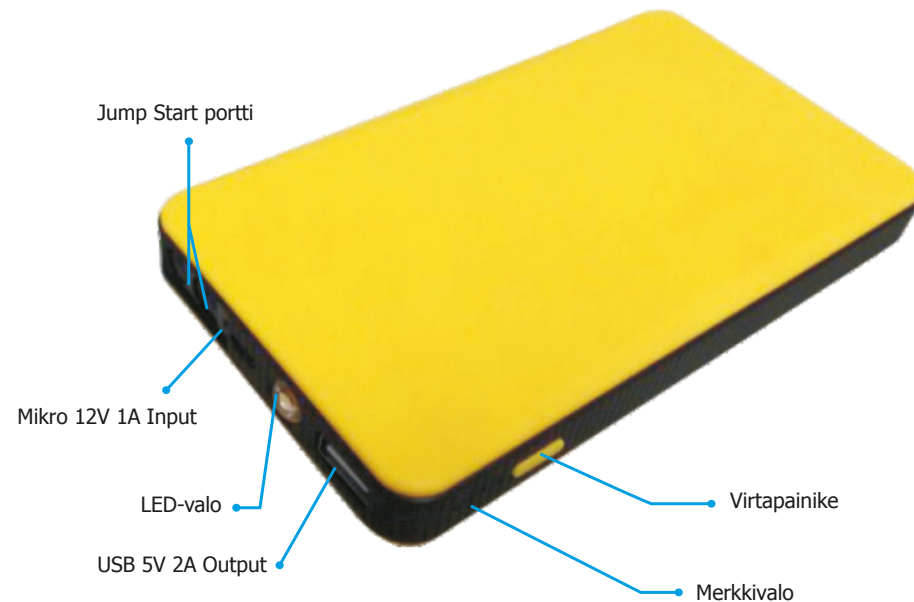

* Varsinaisen tuotteen väri saattaa poiketa kuvasta.

B LISÄTARVIKKEET:

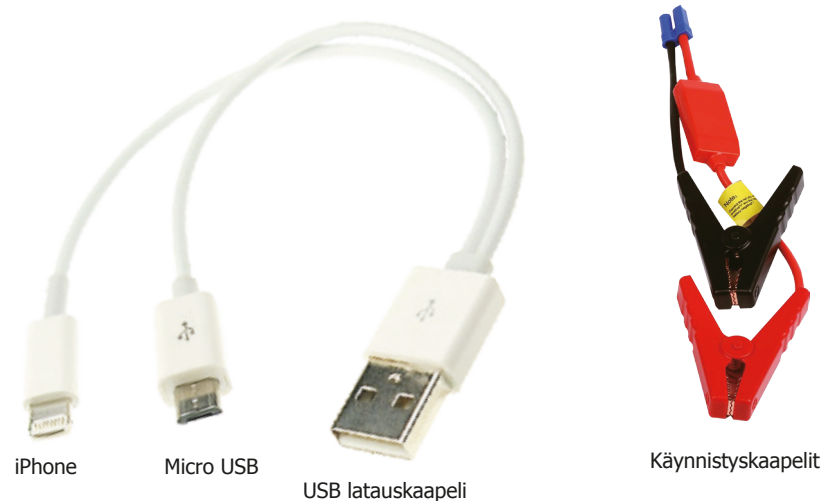

C KÄYTTÖOHJEISTUS

Merkkivalot

Paina virtapainiketta tarkistaaksesi monitoimiakun tilan

Merkkivalot	1 välähdys	Jatkuva vilkkuminen	1 merkkivalo palaa	2 merkkivaloa palaa	3 merkkivaloa palaa	4 merkkivaloa palaa
Akun varaus	0%	10%	25%	50%	75%	


Akkua ladattaessa merkkivalot vilkkuvat yksitellen. Lataus on keskeytetty tai valmis, kun kaikki merkkivalot palavat.

D LED valaistus

LED valo kytketään päälle painamalla virtapainiketta 3 sekuntia. Vaihda eri LED-valotiloja painamalla virtapainiketta kevyesti (normaali, strobo, SOS ja pois päältä).

E Kaapelikäynnistys 12V ajoneuvolle

1. Varmista, että ainakin (3) kolme merkkivaloa palaa.
2. Kiinnitä ensin PUNAINEN kaapeli auton akun POSITIIVISEEN (+) napaan ja sitten MUSTA kaapeli auton akun NEGATIIVISEEN (-) napaan.
3. Kiinnitä kaapeli monitoimiakkuun.
4. Käynnistä auto.
5. Moottorin käynnistyttyä irroita ensin kaapeli monitoimiakusta, sitten PUNAINEN (+) kaapeli ja viimeiseksi MUSTA (-) kaapeli 30 sekunnin sisällä.
6. Annan auton moottorin käydä.

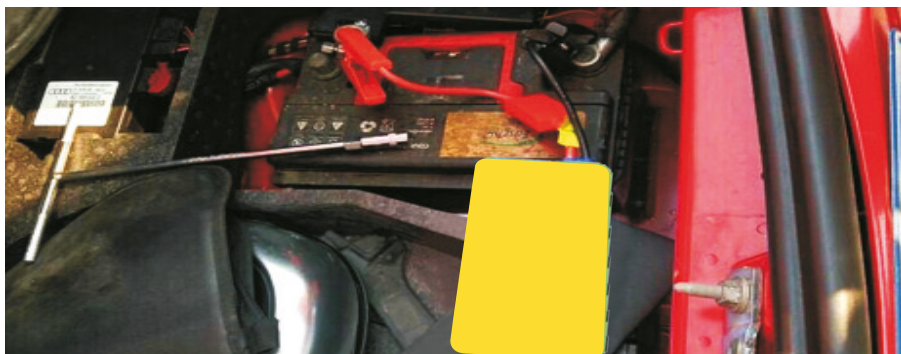

⚠ Älä anna kaapeleiden koskettaa toisiaan tai samaa metallin osaa kipinävaaran vuoksi.

F Käynnistyskaapeleiden oikea irroittaminen



Käynnistyskaapelit irroitetaan monitoimiakusta painamalla sormella pääyksikköä ja vetämällä kaapelia vastakkaiseen suuntaan.

G KÄYTTÖOHJEISTUS

Monitoimiakun lataaminen:

(tuote toimitetaan ilman laturia, ladataan 12V / 1A standardi puhelinlaturilla)

1. Liitä micro USB laturi laitteeseen.
2. Liitä 12V, 1A latauslaite ensiövirtalähteeseen.

Lataaminen monitoimiakusta:

1. Varmista, että ladattavat laitteet ovat DC 5V yhteensopivia.
2. Liitä USB latauskaapeli monitoimiakun USB porttiin.
3. Valitse sopiva latauskaapelin kärki ja kytke kaapeli ladattavaan tuotteeseen.
4. Aloita laitteiden lataaminen painamalla monitoimiakku päälle virtapainikkeesta.

Lataa kannettavia elektronisia tuotteita

Mukana tuleva USB latauskaapeli sopii useiden eri eletronisten laitteiden lataamiseen (Apple, Samsung, HTC, Microsoft, muut DC 5V käyttöiset elektroniset tuotteet).

⚠ Käytä 12V/1A laturia, muut laturit lyhentävät tuotteen elinikää tai vahingoittavat monitoimiakkua.

H TEKNISET TIEDOT

Mitat: 139*79*18mm
Kapasiteetti: 6000mAh
Paino: 220g
Output: 5V/2A (Mikro 12V 1A), 12V/10V (Jump start pistoke)
Input: 15V/1A
Käynnistysvirta: 350A (huippuvirta)

I. FAQ

- Q. Kuinka sammutan monitoimiakun?
A. Akku sammuu automaattisesti, jos laitetta ei ladata tai lataus on valmis.
- Q. Kuinka monta kertaa markapuhelin voidaan ladata?
A. Esimerkiksi iPhone 4 voidaan ladata 3 kertaa.
- Q. Kuinka kauan monitoimiakulla kestää ladata matkapuhelin?
A. Noin 1 tunti.
- Q. Kuinka monta kertaa auto voidaan käynnistää monitoimiakulla?
A. Täyteen ladatulla laitteella noin 20 kertaa.
- Q. Kuinka kauan monitoimiakku säilyttää latauksen?
A. 6-12kk, akku kuitenkin suositellaan ladattavan joka 3 kuukausi.

Varoitukset

1. Varmista, että käynnistyskaapeleiden sininen pistoke on kiinnitetty huolella autoa käynnistettäessä. Löysä liitos saattaa johtaa laitteen vikaantumiseen.
2. Tarkista, että käynnistyskaapelit ovat kiinnitetty hyvin. Mikäli auto ei käynnisty, tarkista kaapeleiden kunto lian tai ruosteen varalta. Puhdista kiinnityspinnat ja koita käynnistää uudelleen.
3. Irroita käynnistyskaapelit 30 sekunnin kuluessa auton käynnistyttyä.
4. Älä kytke käynnistyskaapeleita toisiinsa.
5. Hävitä tuote asianmukaisesti.

⚠ TAKUUTIEDOT

1. Tarjoamme tuotteelle rajoitetun takuun mahdollisiin materiaali ja kokoonpano teknisiin virheisiin.
Takuu akkutuotteelle on 12kk.
Takuuehdot ovat seuraavat:
2. Takuu on voimassa ainoastaan ostajan näyttäessä alkuperäisen kuitin (myyjältä/jälleenmyyjältä) ostetusta tuotteesta.
3. Takuu raukeaa, jos sarjanumero tai tuotekoodi on poistettu.
4. Takuu ei kata suojavaurioita tai tuotevikoja johtuen normaalista kulumisesta, virheellisestä asentamisesta, väärinkäytöstä, muualla kuin valmistajalla tai valtuuttamattomalla taholla tehdystä muutoksesta tai korjauksesta.
5. Takuu ei kata väärinkäytöstä johtuvia vahinkoja tuotteelle, tuotteella ladattaville tai käynnistettäville laitteille tai laitteistoille eikä henkilövahinkoja
6. Takuun piiriin kuuluvissa tapauksissa tuote on palautettava ostopaikkaan ja tuote ensisijaisesti korjautetaan maahantuojaan toimesta.
7. Takuukorjauksen jälkeen takuu jatkuu ainoastaan alkuperäisen oston mukaisen takuu ajan.
8. Kuluvat osat kuten akut eivät kuulu takuun piiriin.
9. Käynnistä AINOASTAAN alle 3.0l 12V bensiini ajoneuvoja.

VIANMÄÄRITYS

Määritys	Syy	Korjaus
Mitään ei tapahdu virtapainiketta painaessa.	Laitte alijännitesuojatilassa.	Kytke 12V/1A latauslaitteeseen aktivoitakseen laitteen.

MYRKYLLISET JA HAITALLISET AINEET

Monitoimiakun myrkyllisten ja haitallisten aineiden koostumus					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0 : Indicate all homogeneous materials' hazardous substances content are below the MCV limit specified in the Standard 2002/95/EC (RoHs).					

-  Käytä tuotetta aina varovasti.
-  Lasten tulee käyttää tuotetta valvonnassa.
-  Älä käytä tuotetta leluna.
-  Älä anna tuotteen kastua.
-  Älä upota tuotetta veteen.
-  Älä käytä tuotetta herkästi räjähtävien tuotteiden läheisyydessä,
-  kuten palavat nesteet, kaasut tai pöly.
-  Älä muokkaa tai pura monitoimiakkua. Vain valtuutettu taho voi korjata tuotteen.
-  Älä altista tuotetta lämmölle.
-  Älä varastoi tuotetta paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 70°C.
-  Lataa tuotetta vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 60°C.
-  Lataa tuotetta vain mukana tulevalla laturilla.
-  Akku saattaa vuotaa äärioloissa. Pyyhi neste varovasti ja varo ihokontaktia. Jos nestettä on joutunut silmään, huuhtelee silmä välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
-  Hävitä tuote asianmukaisesti.


Overcharge and Overdischarge Protection


Fuse Protection


Against-reverse Plug











Takuukortti

Takuu on voimassa 12kk ostopäivästä.

Takuun edellytys : takuukortti täytettävä tarvittavilla tiedoilla ja näytettävä takuuhuollon yhteydessä.

- 1.Takuun piiriin kuuluu:
- A. Normaalissa käytössä syntyvät viat.

B. Laitteen mahdolliset materiaali ja kokoonpanovirheet.

2.Takuu ei ole voimassa seuraavasti:

- A. Mikäli vikaantuminen johtuu väärinkäytöstä, varomattomasta käytöstä tai muusta ulkoisesta vaurioitumisesta
- B. Mikäli tuote on korjattu tai muutettu muualla kuin valmistan valtuuttamalla taholla.
- C. Mikäli tuotekoodi tai takuuleima on korvattu, muutettu tai vaurioitunut

Korjauspalvelu ainostaan takuun piirissä oleville tuotteille.
Muissa tapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan takuuhuollon.

Tuotetyyppi		Valmistusnumero	
Ostopäivä		Korjauspäivä	
Asiakkaan nimi		Yhteysnumero	
Asiakkaan osoite			
Myyntiosasto			
Viallisen tuotteen kuvaus:			