


Tärkeää

- Varmista että tuote on jännitteetön ennen toimenpiteitä.
- Käsittele lamppua varoen, kierrä lamppu kantaan etuosan vahvimmasta kohdasta.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi säädettävissä tai himmennettävissä järjestelmissä.
- Lamppu toimii verkkojännitteellä (230V) erilliset liitäntälaitteet on ohitettava.
- Suljettujen valaisimien osalta tarkista että lämmönhaihtumiselle on edellytykset.
- Merkitse valaisin ohjeen mukaisella tarralla muutoskytketyksi.
- Lampun peittäminen voi johtaa vaaratilanteeseen.

Asennusohje


1. Kytke valaisin jännitteettömäksi. Varmista jännitteettömyys.
2. Poista vanha polttimo, johdotus E27/E40 kannan ja kelan, kondensaattorin sekä sytyttimen välistä.
3. Johdota E27/E40 kantaan suora verkkojännite.
4. Varmista maadoituksen kytkentä.
5. Kierrä LED korvauspoltin paikalleen VAROEN lampun etureunasta kiinnipitäen.
6. Kytke jännite takaisin ja valaisin on valmis käytettäväksi.

CFL valaisimen korvaaminen

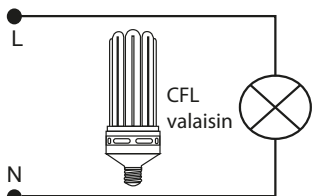


CFL johdotuskaavio

Korvataan

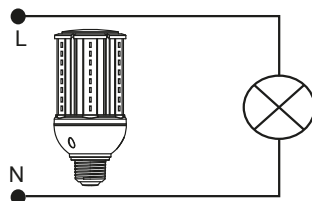


VL D80X johdotuskaavio

HPS / HID valaisimen korvaaminen

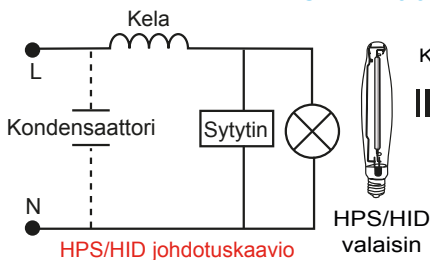

HPS/HID johdotuskaavio

Korvataan

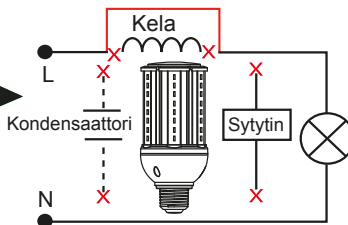

VL D80X johdotuskaavio

Laitteeseen lisättävä ohjeiden mukainen tarra, johon urakoitsija lisää tietonsa:



Varoitus: Varmista että valaisin on jännitteetön ennen toimenpiteitä. Seuraa ohjeita tarkasti, ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tuotteen vioittumiseen, sähköisku- ja palo-vaaraan. Tuotteen väärinkäyttö johtaa takuun raukeamiseen.

LIITÄNTÄLAITTEET
OHITETTU,
KANNASSA
VERKKOJÄNNITE

VLA Tech Oy, www.vla.fi

Sähköurakoitsija

Muutettu/
Asennettu / (kk/vv)

Urakoitsijan nimi

Muutos/asennuspäivä